




FICHE CONSEIL 5 Poser un revêtement de sol souple en une journée

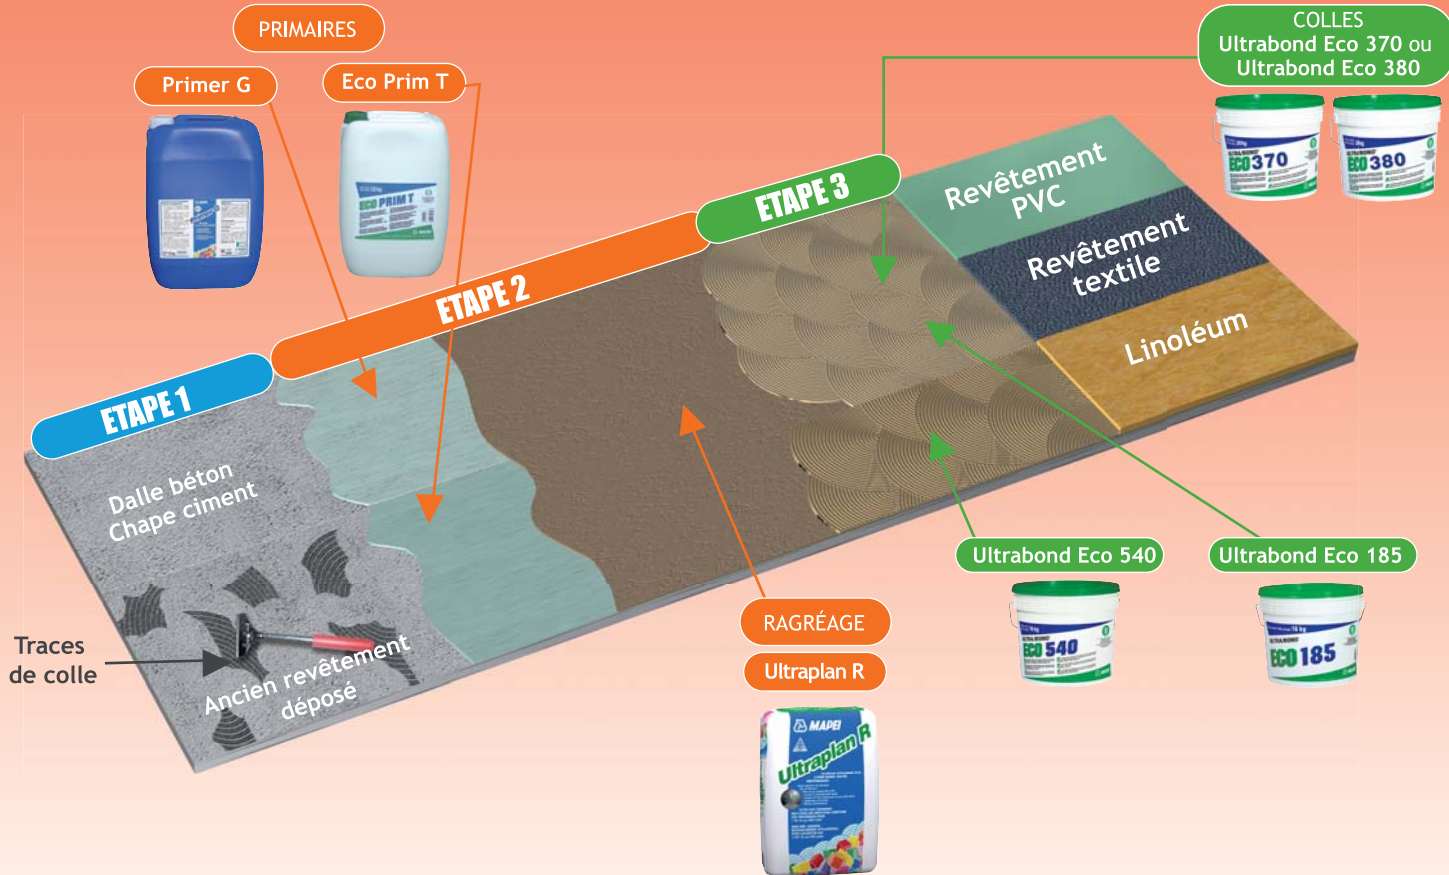

ETAPE 1

RECONNAISSANCE DU SUPPORT

Le support doit être PASS

- Dalle béton et chape ciment

Éliminer toute substance pouvant nuire à l'adhérence par tout moyen adapté.

- Ancien revêtement déposé

Après dépose du revêtement, éliminer tout résidu de colle et effectuer un dépoussiérage soigné.



ETAPE 2

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Primairisation

Appliquer à la brosse ou rouleau le primaire :

- **Primer G** sur dalle béton ou chape ciment.
- **Eco Prim T** sur support après avoir déposé l'ancien revêtement.

- Ragréage

Après le délai de séchage propre à chaque primaire, appliquer **Ultraplan R** ragréage P3 à recouvrement rapide.

ETAPE 3

COLLAGE DES REVÊTEMENTS

Procéder à la mise en oeuvre des revêtements

- PVC et textile avec **Ultrabond Eco 370**
Ultrabond Eco 380
Ultrabond Eco 185 (textile)

- Linoléum avec **Ultrabond Eco 540**

Pour les détails de mise en oeuvre des produits mentionnés, se référer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.fr